


動的テストツール DT-win

インストールマニュアル

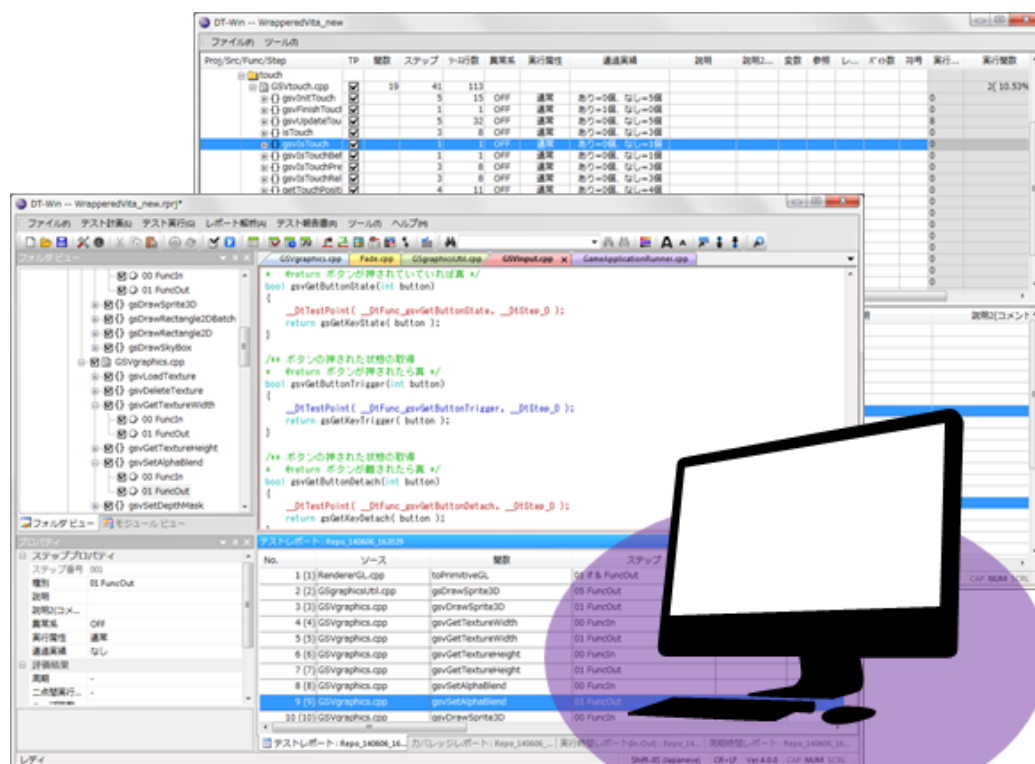

ハートランド・データ株式会社

〒326-0338 栃木県足利市福居町 361

TEL:0284-22-8791 / FAX:0284-22-8792

URL:<https://hldc.co.jp/>

本マニュアルについて

- 本マニュアルは、『DT-Win(ディーティーウィン)』アプリケーションのインストール 及び ライセンスのセットアップについて説明されております。
- 本プログラム及び説明書は、著作権法で保護されており、弊社の文書による許可がない限り、複製、転載、改変など一切できません。
- 本製品の内容及び仕様は、予告なしに変更されることがあります。
- 本製品は、万全の注意を払って作成されておりますが、ご利用になった結果については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。

目次

1.	DT-Win のインストール.....	- 1 -
1.1.	サポートプラットフォーム.....	- 1 -
1.1.1.	日本語版オペレーティングシステム.....	- 1 -
1.1.2.	コンピュータ本体.....	- 1 -
1.1.3.	メモリ.....	- 1 -
1.1.4.	ハードディスク.....	- 1 -
1.1.5.	ディスプレイ.....	- 1 -
1.2.	インストールの手順.....	- 2 -
1.3.	アプリケーションのセットアップ.....	- 3 -
1.3.1.	前提条件の確認とインストール.....	- 3 -
1.3.2.	アプリケーションと各ツールのインストール.....	- 5 -
1.4.	DT-Win のインストールに関するトラブルシューティング.....	- 10 -
1.5.	DT-Win のアンインストール.....	- 11 -
1.5.1.	「プログラムの追加と削除」からアンインストール.....	- 11 -
1.5.2.	「setup.exe」からアンインストール.....	- 11 -
1.5.3.	「DT-Win Uninstaller」からアンインストール.....	- 12 -
2.	フローティングライセンスのセットアップ.....	- 13 -
3.	変更履歴.....	- 14 -

1. DT-Win のインストール

本章では、DT-Win(ディーティーウィン)アプリケーションをインストールする為の準備、及びインストール方法について説明します。

1.1. サポートプラットフォーム

DT-Win 及び DT-Win が有する各ツールがサポートするプラットフォームは次の通りです。

1.1.1. 日本語版オペレーティングシステム

- ・ Windows10
- ・ Windows11

※32bit 版・64bit 版にそれぞれ対応しています。

※WindowsInstaller3.1 及び Microsoft.NET Framework2.0 以上がインストールされていること

(未インストールの PC にはセットアップできません。その場合、Windows Update を実施してインストールしてください)

1.1.2. コンピュータ本体

- ・ PC/AT 互換機のみ
- ・ Pentium4 2GHz 相当以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータが必要
- ・ 2CPU 以上のシステムを推奨
- ・ Hi-Speed 転送に対応した USB2.0 ポートが利用可能であること(USB1.0 には対応しておりません)

1.1.3. メモリ

- ・ 1GB 以上の実装メモリが必要
- ・ 2GB 以上の実装メモリを推奨

1.1.4. ハードディスク

- ・ DT-Win のインストールには、100MB 以上の空き容量が必要
 - ・ テストレポート解析には 2GB 以上の空き容量が必要
- また、テストレポート収集に別途 1GB 以上の空き容量が必要

1.1.5. ディスプレイ

- ・ ディスプレイ解像度 XGA(1024 x 768 ピクセル)以上が必要
- ・ ディスプレイ解像度 WXGA+(1440 x 900 ピクセル)以上を推奨
- ・ ディスプレイの文字サイズは既定値、または標準サイズでご使用ください



注意

インストールには、管理者権限が必須になります。

管理者権限を持ったユーザーで、インストールを実行してください。

インストールしたアプリケーションは、管理者権限がないユーザーでも使用可能です。

1.2. インストールの手順

DT-Win を Windows マシン(以下、マシンと省略します)にインストールするには、次の手順に従ってください。

1. ダウンロードしたセットアップファイルの中から、『setup.exe』を実行してください。
2. 他の実行しているソフトなどは終了し、バックグラウンドで動作しているウイルス対策ソフトなども OFF にして、安定した環境で実行されることを推奨します。画面の指示に従って、インストールを実施します。
3. インストール終了後、ライセンス認証を行ってください。
※この段階で、ライセンスがセットアップされていない。もしくは、ライセンスが無効な場合は、「FreeEdition」で起動します。
ライセンスが有効な場合は、「Standerd Editon」で起動します。
4. ライセンスが認識されたら、DT-Win を起動してください。


1.3. アプリケーションのセットアップ

『setup.exe』を実行すると、DT-Win アプリケーションと必要ファイルのインストールが始まります。以下の手順に従いセットアップを完了させてください。


1.3.1. 前提条件の確認とインストール

『setup.exe』を実行した際、下記画面が表示されます。

『Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable Package(x86)』のインストールを行います。

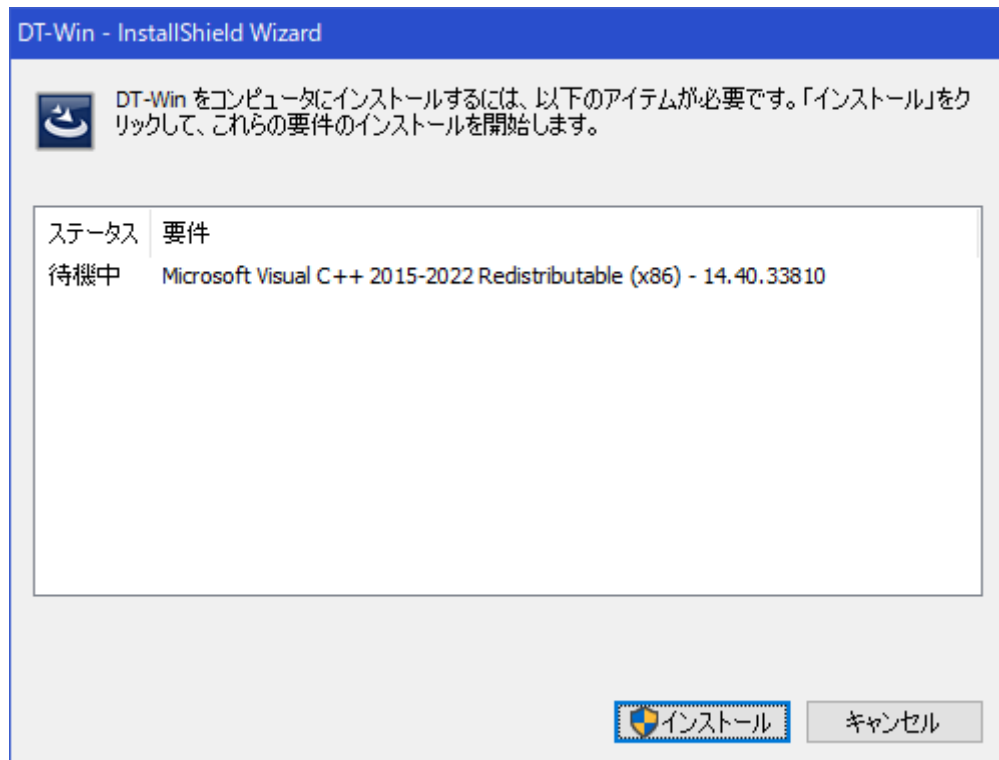


「インストール」ボタンをクリックすると、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

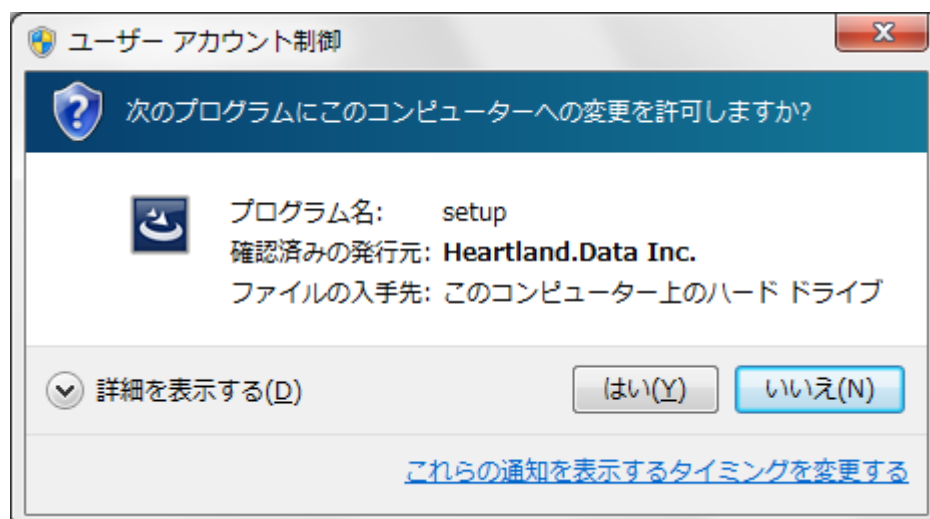

発行元を確認し、「はい」をクリックすると、インストールが開始されます。

Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable がインストールされます。

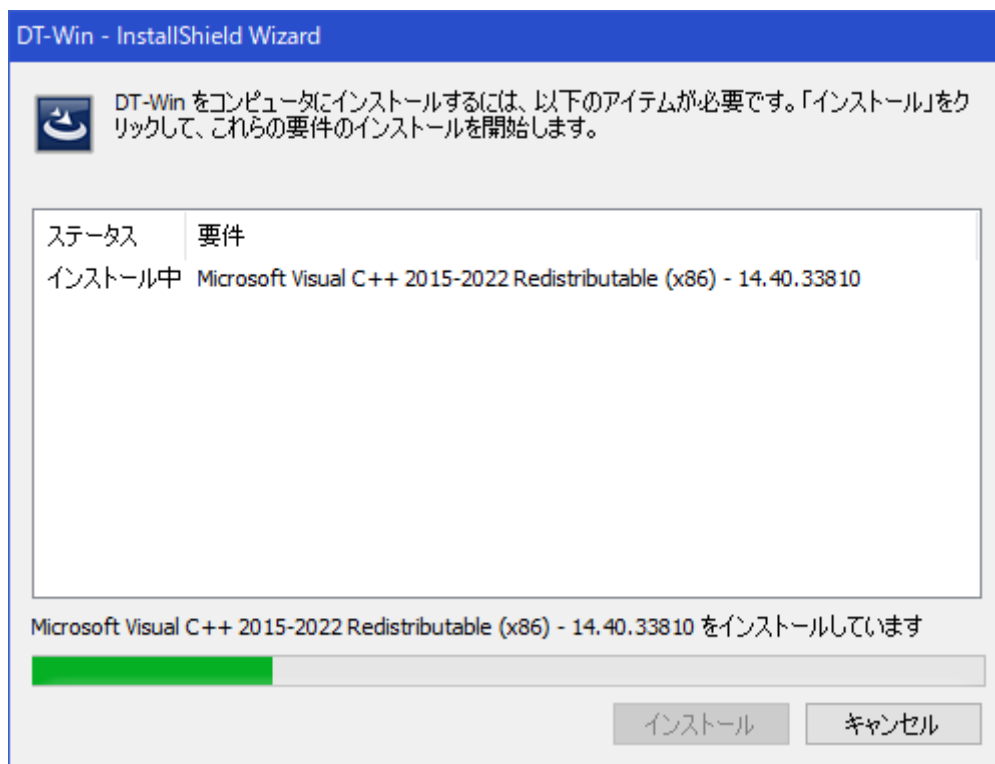

インストールには、マシンによって数分かかる場合があります。

インストールが完了すると、続いて DT-Win アプリケーションのインストールが開始されます。


ただし、マシンの環境によっては、ここで再起動を促される場合があります。

その場合、ここでは再起動はせずに、「いいえ」を選択してインストール作業を続行してください。


DT-Win セットアップ作業が完了しましたら、手動で再起動してください。

1.3.2. アプリケーションと各ツールのインストール

DT-Win セットアップを開始すると、セットアップファイルの展開を行います。

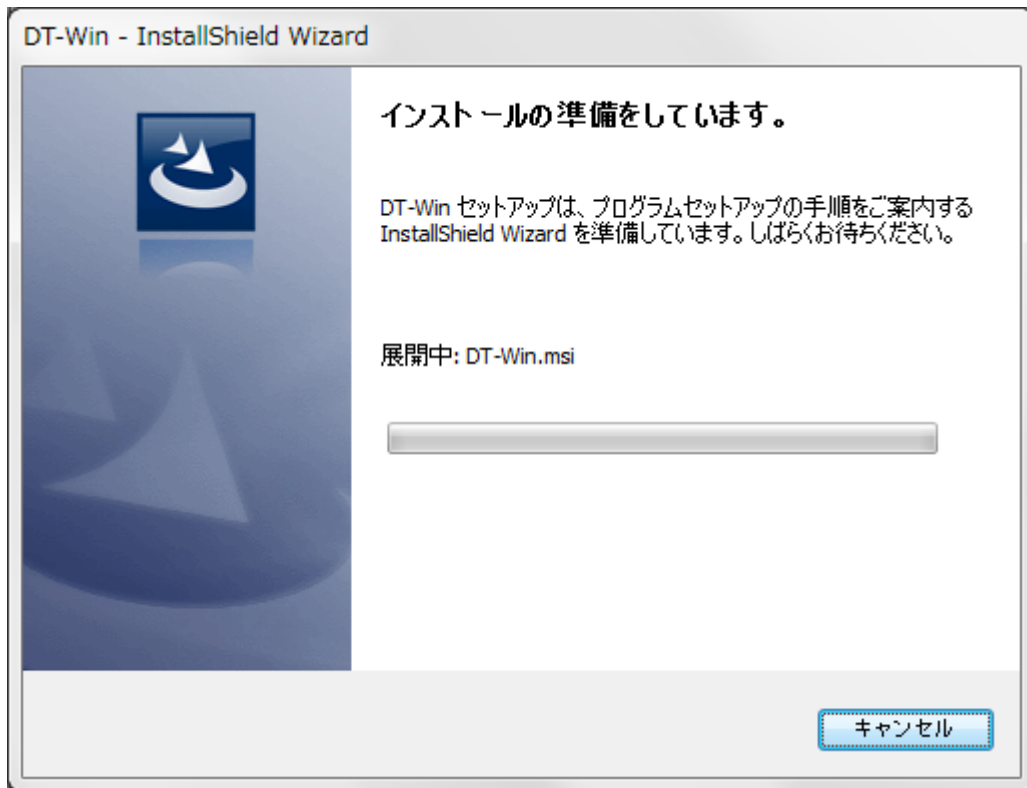


展開が完了し、インストール準備が整うと、スプラッシュ画面が表示されます。

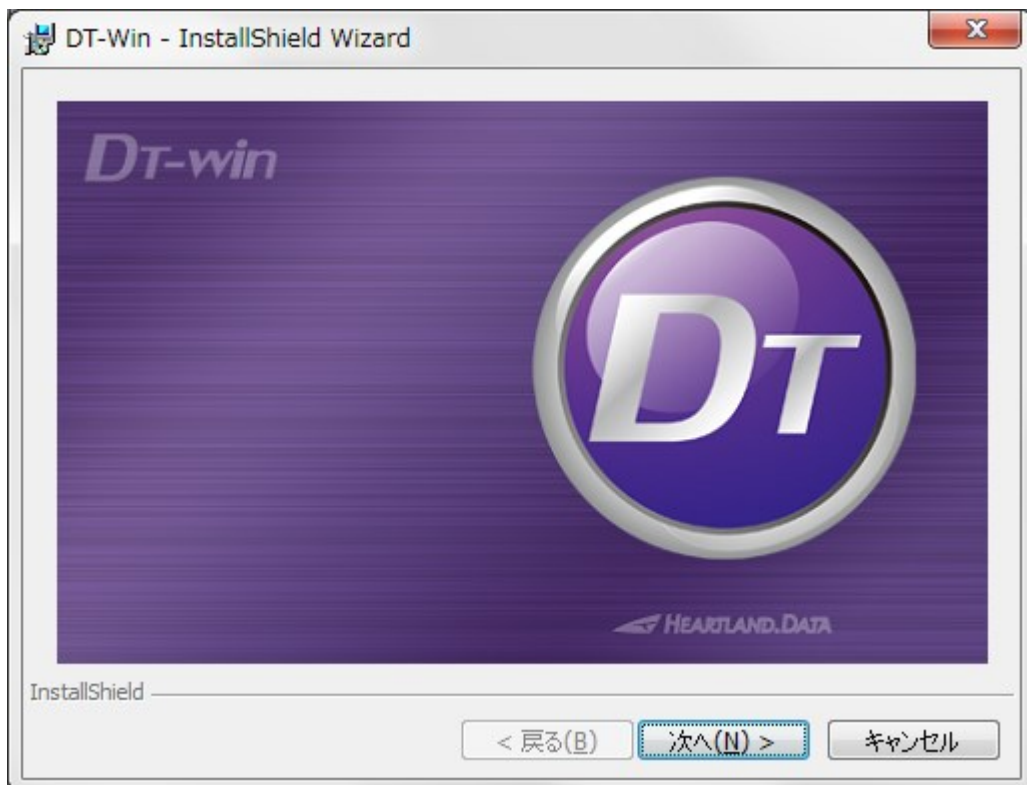


「次へ」をクリックします。

「ようこそ」画面が表示されます。

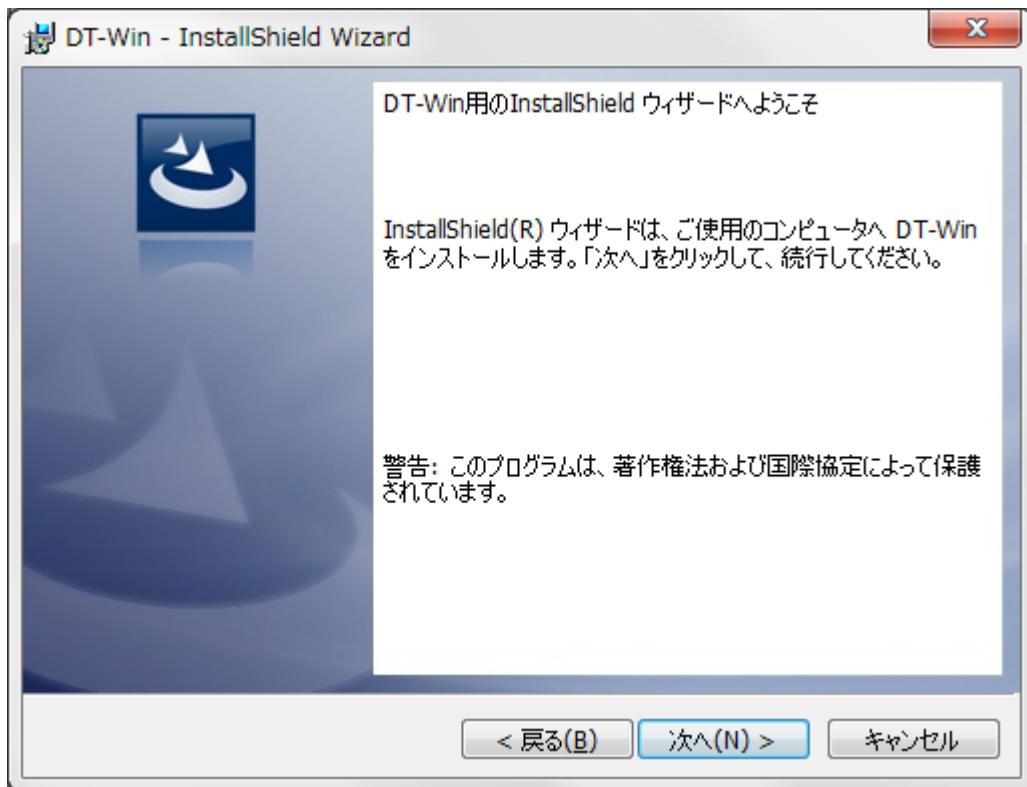


「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

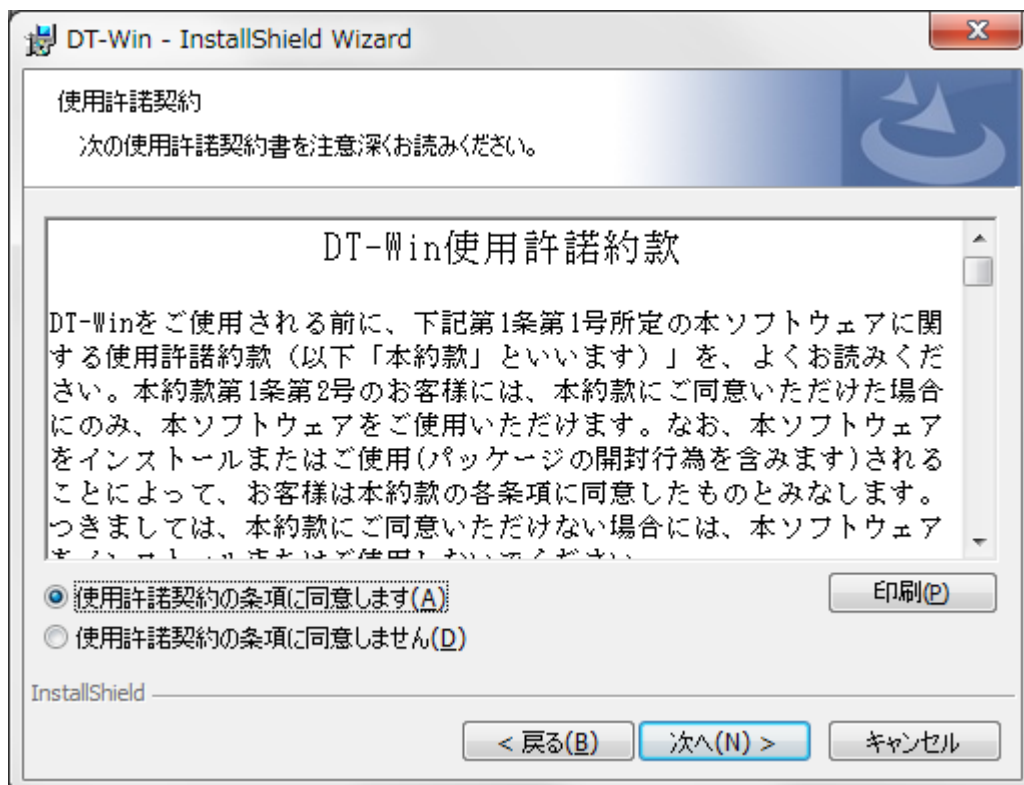


使用許諾契約書を確認の上、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

「インストール先のフォルダ」画面が表示されます。

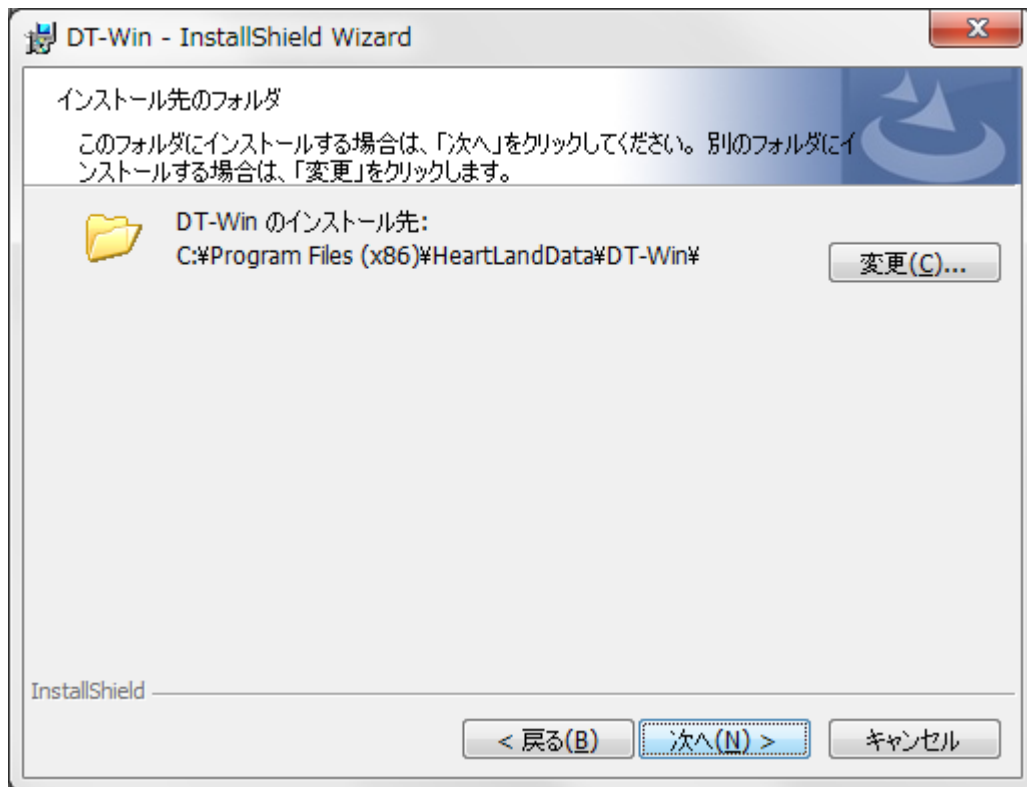


デフォルトのインストール先は、『[Program Files (x86) Path]HeartLandData\DT-Win』となります。[Program Files (x86) Path]はマシンに依存します(起動 OS のドライブ名等)。指定フォルダを変更する場合、「変更」ボタンをクリックしてフォルダを指定してください。インストール先が決まりましたら、「次へ」をクリックします。

「インストール準備完了」画面が表示されます。

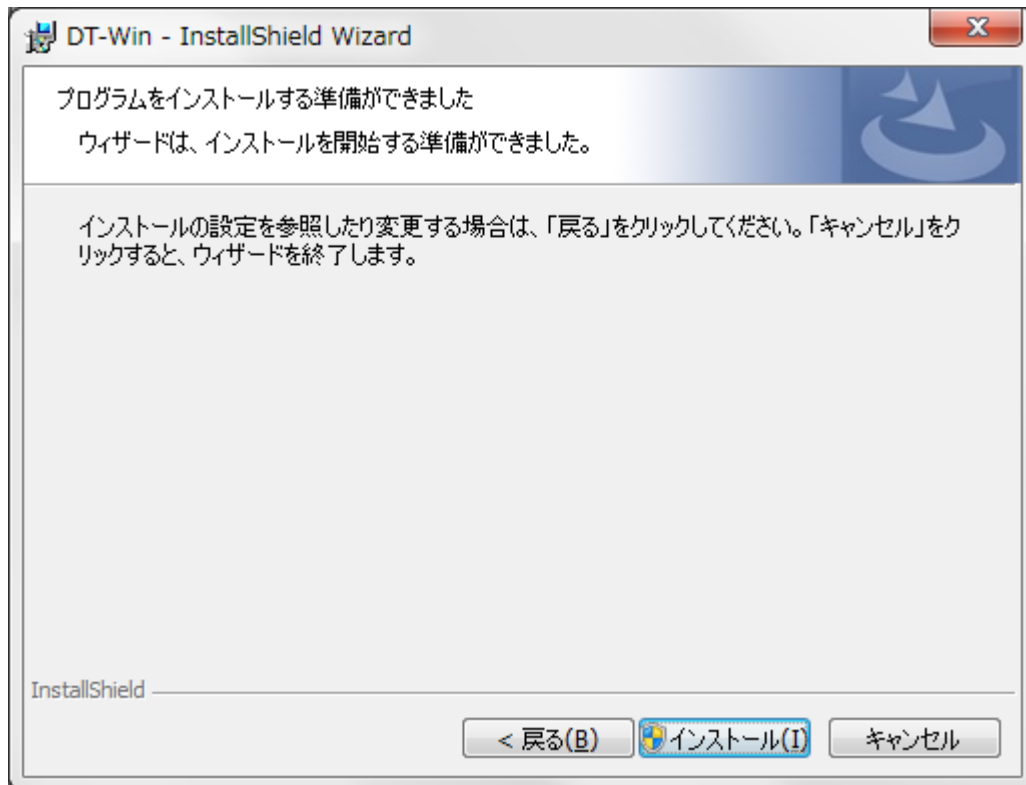


ここまでで設定した内容でインストールを開始してもよろしければ、「インストール」ボタンをクリックしてください。

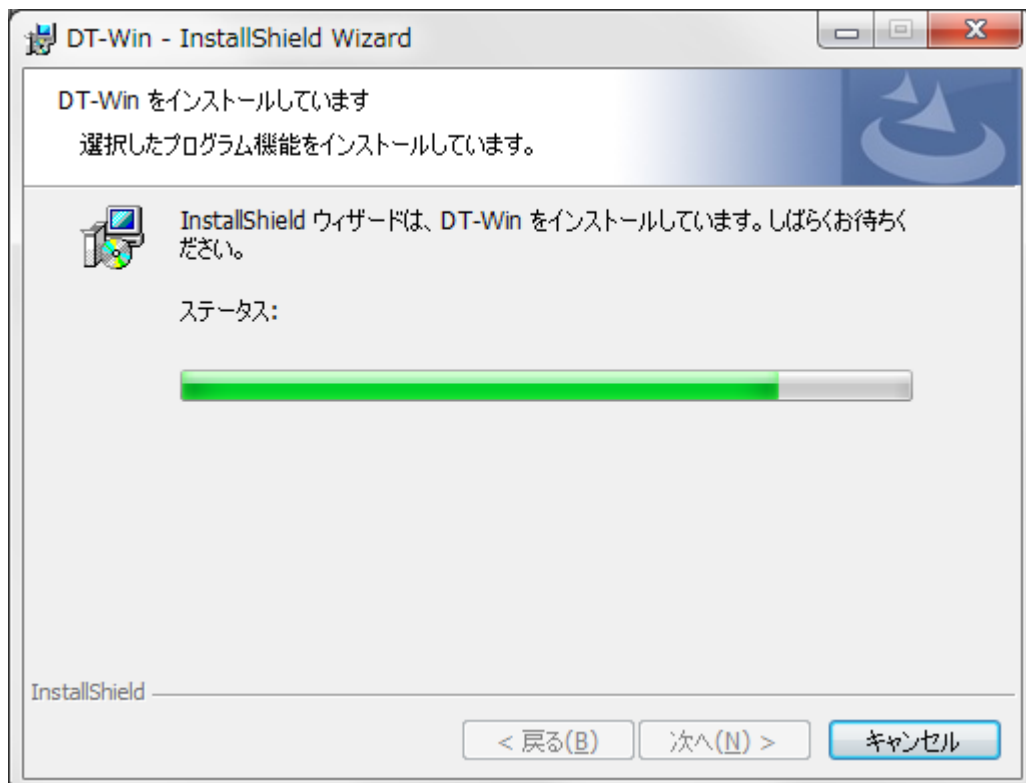

インストール時間はマシンの状態などに大きく依存します。

数秒～数分かかります。

DT-Win が正常にインストールされると、以下の画面が表示されます。

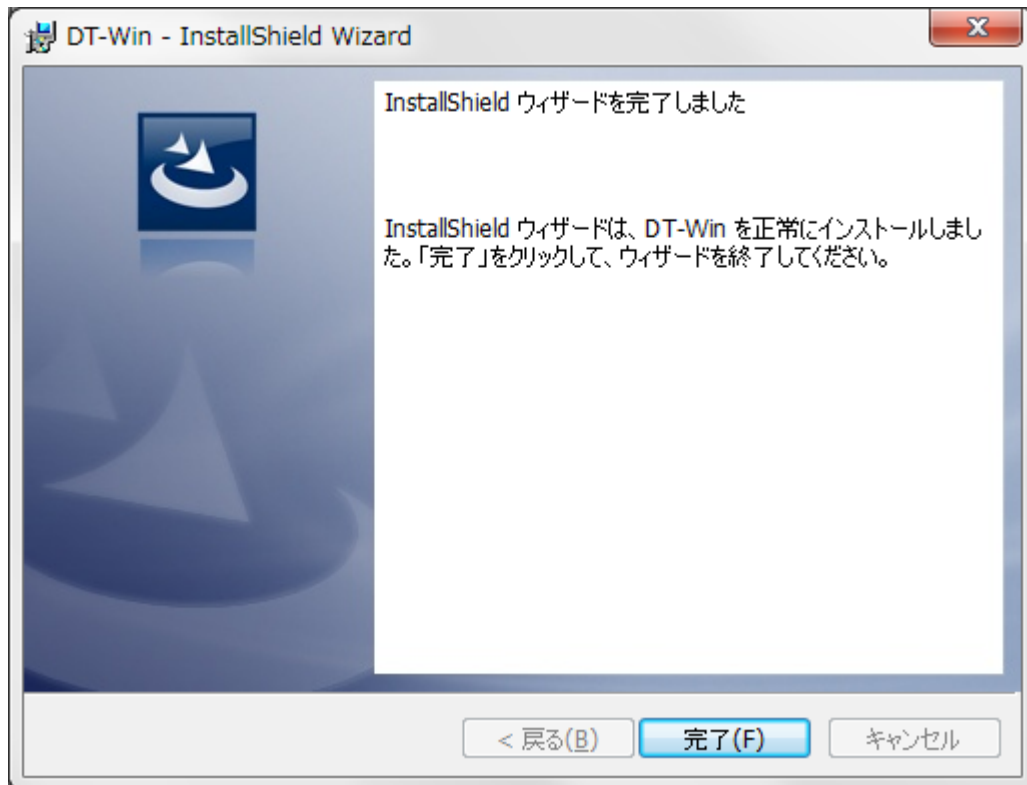

「完了」ボタンをクリックして、セットアップを終了してください。

1.4. DT-Winのインストールに関するトラブルシューティング

《 Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable インストールに失敗する。 》

DT-Win アプリケーションのセットアップ前にエラーになってしまう、又は DT-Win アプリケーションを起動した際に、エラーが発生する場合、「Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable」のインストールに失敗している可能性があります。

直接「Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable」のインストーラーを起動して実行してください。

インストーラーは、「ISSetupPrerequisites¥vcredist_x86.exe」になります。

上記が動作しない場合、お手元にある vcredist_x86.exe に異常が有る可能性があります。

下記 URL より、「Microsoft Visual 2015-2022 の Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ」をダウンロードして、実行を試みてください。

<https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/older-downloads/>

《 それでも動かない時 》

インストールするマシンを変えて動作できないかをご確認ください。

それでも動作しない場合、弊社サポートまでご連絡ください。

ハートランド・データ株式会社

ユーザーサポート担当


E-mail : user@hldc.co.jp

1.5. DT-Winのアンインストール

1.5.1. 「プログラムの追加と削除」からアンインストール


「コントロール」→「プログラムの追加と削除」より、「DT-Win」を選択し「削除」してください。

Ver.1.52 までの DT-Win アプリケーションをアンインストールする場合、こちらの方法を使用してください。

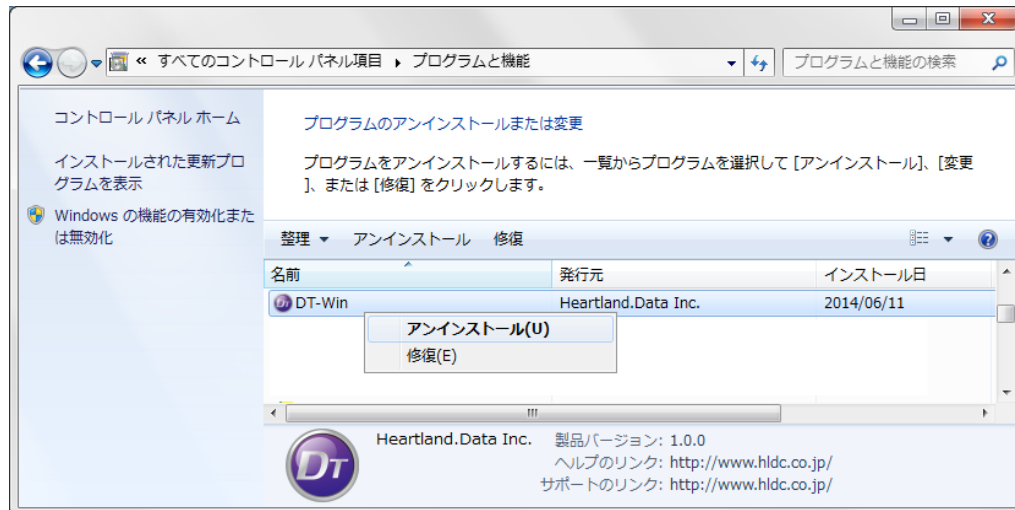

1.5.2. 「setup.exe」からアンインストール

セットアップ時に使用した「setup.exe」を再度実行すると、インストール済みの DT-Win をアンインストールする事が可能です。

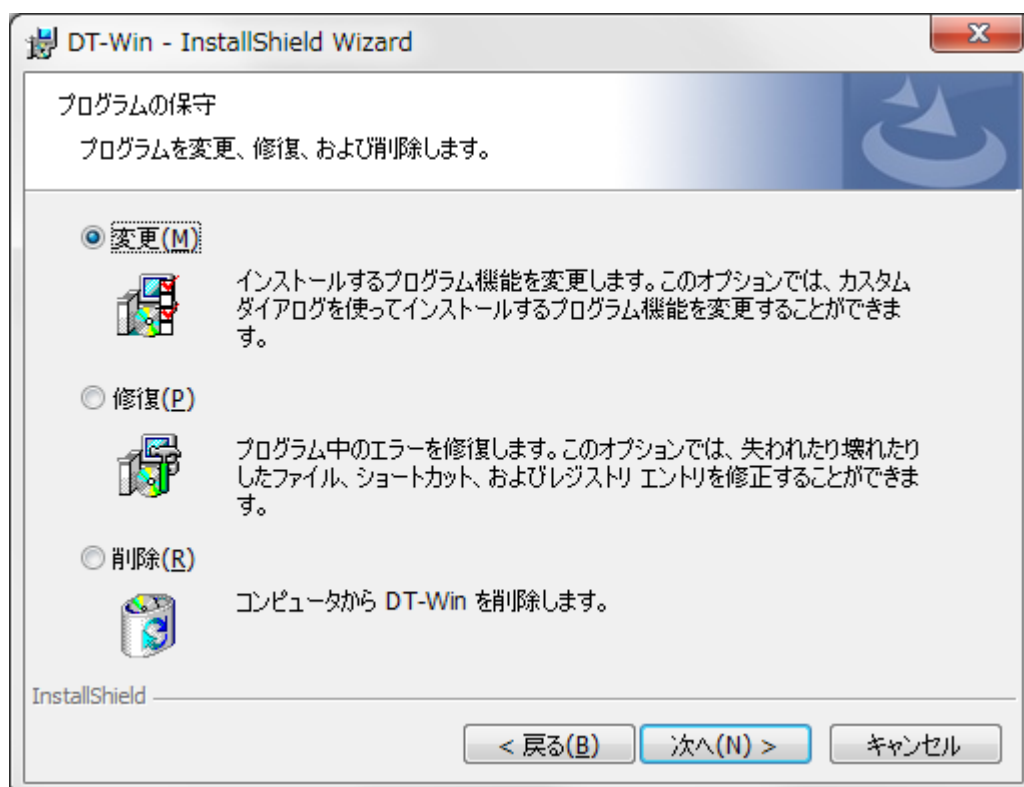


「プログラムの保守」画面が表示されたら、「削除」を選択して、処理を続行してください。

1.5.3. 「DT-Win Uninstaller」からアンインストール

【プログラムメニュー→DT-Win→Uninstall】でアンインストーラーを起動します。

アンインストーラーを実行すると、インストール済みの DT-Win をアンインストールする事が可能です。

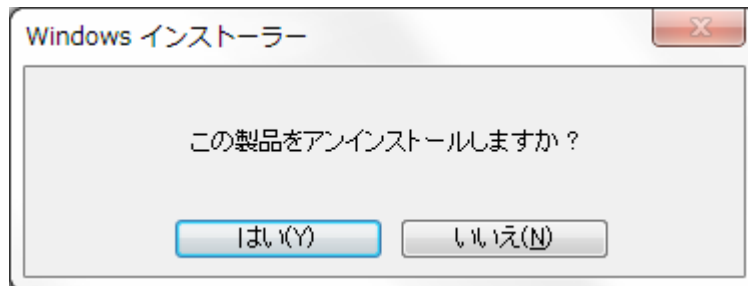

「Windows インストーラー」が起動したら、「はい」を選択して、処理を続行してください。

2. フローティングライセンスのセットアップ

フローティングライセンスシステムの変更に伴いフローティングライセンスの導入方法が変更になりました。

お手数をおかけいたしますが、導入方法につきましては弊社サポートまでご連絡ください。

ハートランド・データ株式会社

ユーザーサポート担当

E-mail : user@hldc.co.jp

3. 変更履歴

日付	バージョン	変更内容(□の数値は該当項目番号と頁を指す)
2018.04.27	Ver.1.0.0	インストールマニュアルの刷新。
2019.06.24	Ver.1.0.1	インストール手順を更新しました。 サポートプラットフォームを更新しました。
2021.04.23	Ver.1.0.2	フローティングライセンスのセットアップを更新しました。
2021.05.21	Ver.1.0.3	フローティングライセンスに関するトラブルシューティングを更新しました。
2025.06.02	Ver.1.0.4	サポートプラットフォームを更新しました。 ノードロックライセンス USB ドングルライセンスの項目を削除しました。



〒326-0338 栃木県足利市福居町 361

TEL: 0284-22-8791 / FAX: 0284-22-8792

URL: <https://hlde.co.jp/>