

DT+Camera インストールマニュアル



ハートランド・データ株式会社

〒 326-0338 栃木県 足利市福居町 361

TEL:0284-22-8791 / FAX:0284-22-8792

URL:<https://www.hldc.co.jp>

用途制限

- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、弊社にご連絡くださるようお願い致します。
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境での使用。
 2. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- 本製品は人の生命に直接関わる装置 (*1) や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置 (*2) などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの用途に使用しないでください。
 1. 人の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。
 - 生命維持装置や手術室用機器などの医療機器
 - 有毒ガスなどの排ガス、排煙装置・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
 - 上記に準ずる装置
 2. 人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。
 - 航空、鉄道、道路、海運などの交通管制装置
 - 原子力発電所などの装置
 - 上記に準ずる装置

免責事項

- 地震、火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 仕様書や取扱説明書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身又は権限のない第三者（指定外のサービス店等）が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。
- 本製品の仕様書に記載のない項目につきましては、保証対象外とします。

目次

1	DT+Camera のインストール	5
1.1	動作環境	5
1.2	DT+Camera のインストール	6
1.3	DT+Camera のアンインストール	9
2	変更履歴	12

1 DT+Camera のインストール

本章では、DT+Camera（ディーティープラスカメラ）アプリケーション（以下、DT+Camera）をインストールする為の準備、及びインストール手順について説明します。

1.1 動作環境

1.1.1 日本語版オペレーティングシステム

- Windows 10 (64bit)
- Windows 11 (64bit)

注意

WindowsInstaller3.1 及び Microsoft.NET Framework2.0 以上が未インストールの場合、セットアップができません。WindowsUpdate を実施してこれらをインストールしてください。

1.1.2 コンピュータ本体

- Intel Core i7 を推奨（必要動作環境 Core i5 以上）または同等の AMD 製 CPU
- クロック周波数 3.0GHz 以上を推奨（最小 2.0GHz）

1.1.3 メモリ

- 8.0～32.0GByte を推奨（最小 4.0GByte）

1.1.4 ハードディスク

- 本アプリケーションのインストールには、300MByte 以上の空き容量が必要
- 動画のダウンロードには別途 1.0GByte 以上の空き容量が必要

1.1.5 ディスプレイ


- ディスプレイ解像度 XGA（1024×768 ピクセル）以上が必要
- ディスプレイ解像度 WXGA +（1440×900 ピクセル）以上を推奨
- ディスプレイの文字サイズは既定値、または標準サイズでご使用ください

1.2 DT+Camera のインストール


setup.exe を実行すると DT+Camera および実行に必要な環境のインストールが始まります。以下の手順に従いインストールを行ってください。

1. DT+Trace の起動に必要なアプリケーションがインストールされていない場合、これらのインストール画面が表示されます。

[インストール] をクリックします。

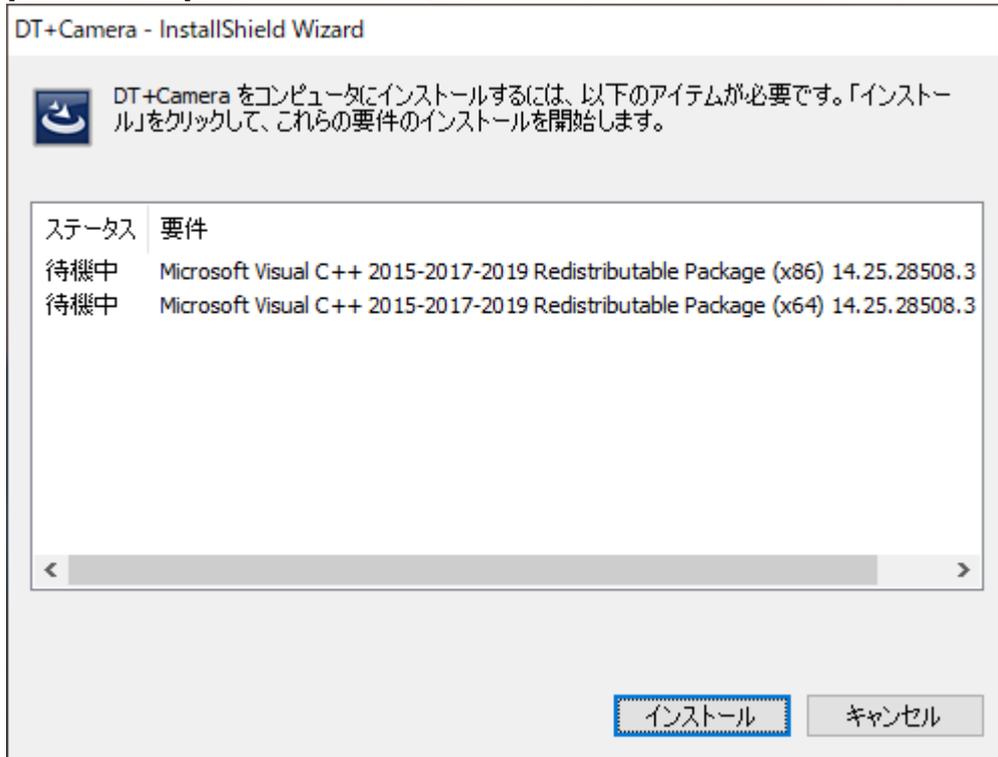


2. インストール準備が整うと、「ようこそ」画面が表示されます。
「次へ」をクリックします。

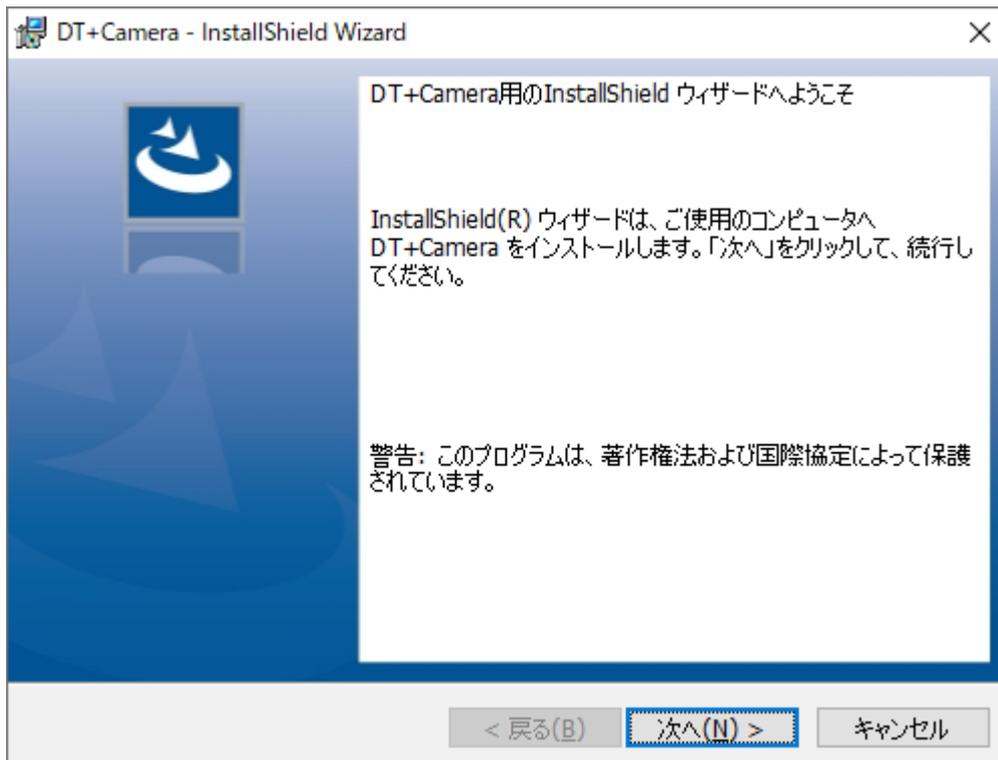


3. 「使用許諾契約」画面が表示されます。

使用許諾契約書を確認の上、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

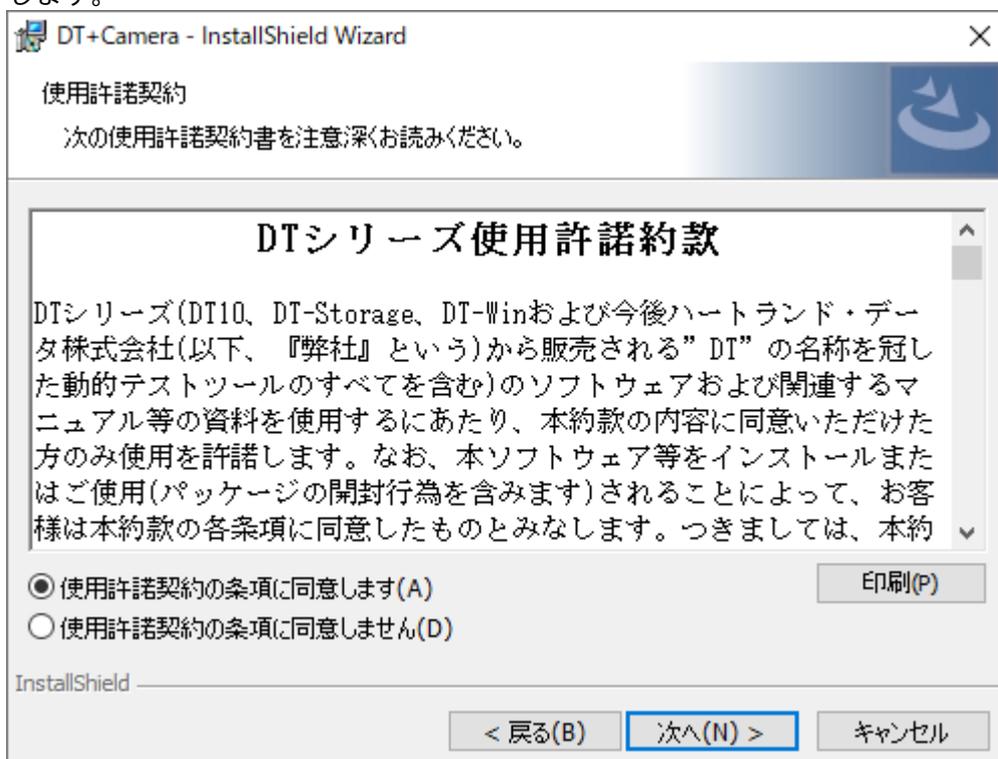


4. 「インストール先のフォルダ」画面が表示されます。


必要に応じてインストール先を変更します。「次へ」をクリックします。

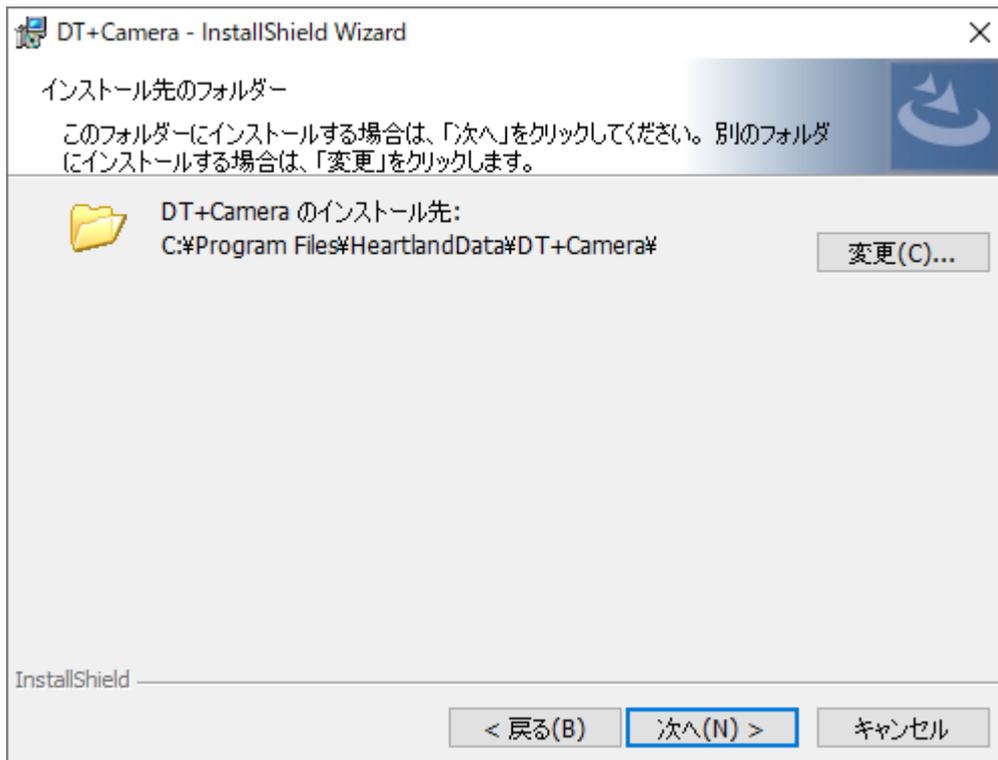

5. 「インストール準備完了」画面が表示されます。
「インストール」ボタンをクリックします。

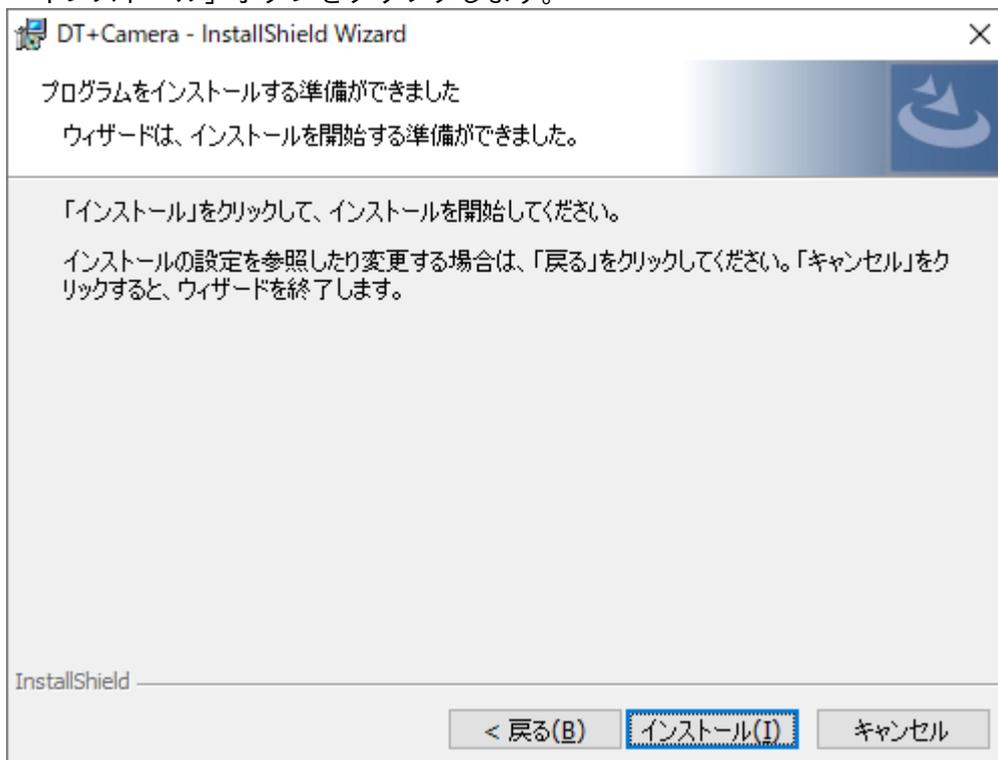

6. インストールが行われます。
7. 正常にインストールされると、「完了」画面が表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。

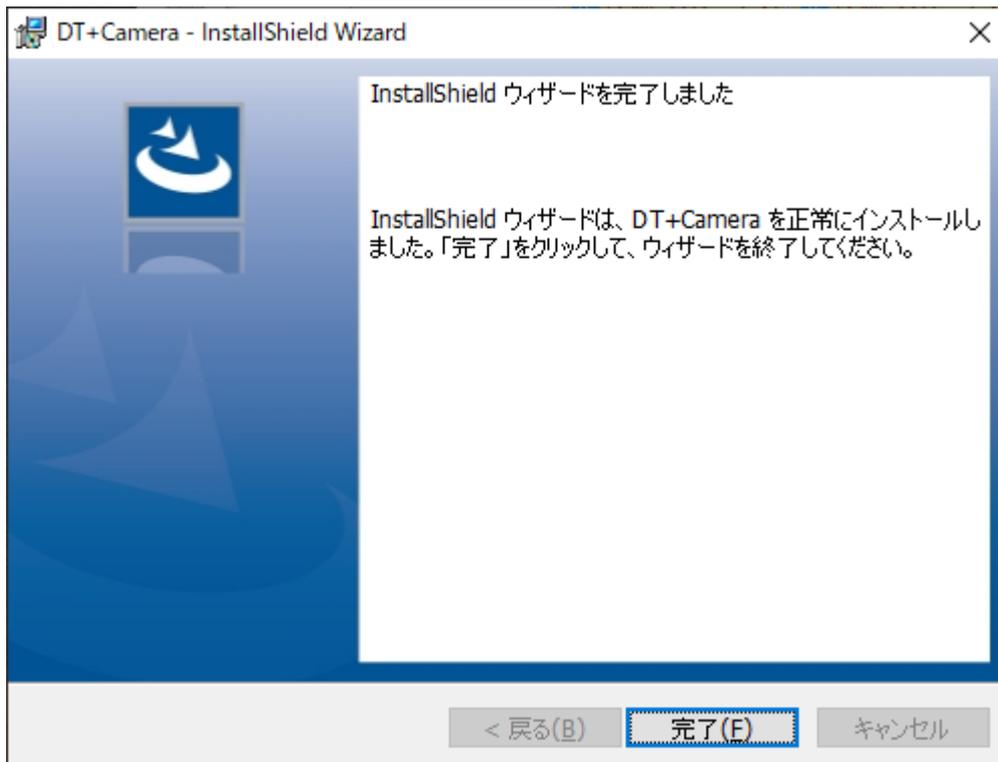


以上でインストール作業は完了です。

1.3 DT+Camera のアンインストール


1.3.1 「Windows の設定」からのアンインストール

1. 「スタートメニュー」→「設定」をクリックします。
2. 「Windows の設定」ウィンドウから「アプリ」をクリックします。
3. 「アプリと機能」の一覧から「DT+Camera」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
4. 表示に従いアンインストールを行ってください。

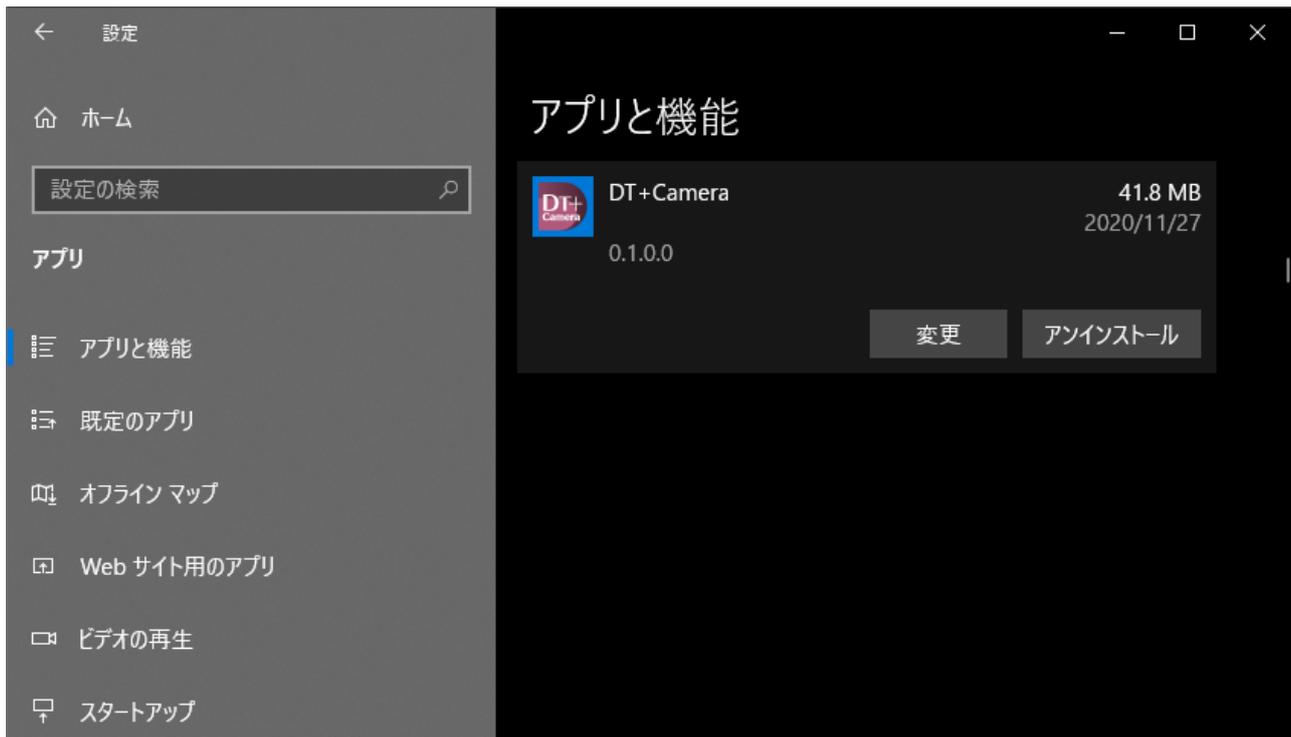


1.3.2 インストーラからのアンインストール


1. アプリケーションのインストールで使用した `setup.exe` を実行します。
2. 「ようこそ」画面で「次へ」をクリックします。
3. 「プログラムの保守」画面で「削除」を選択し、「次へ」をクリックします。

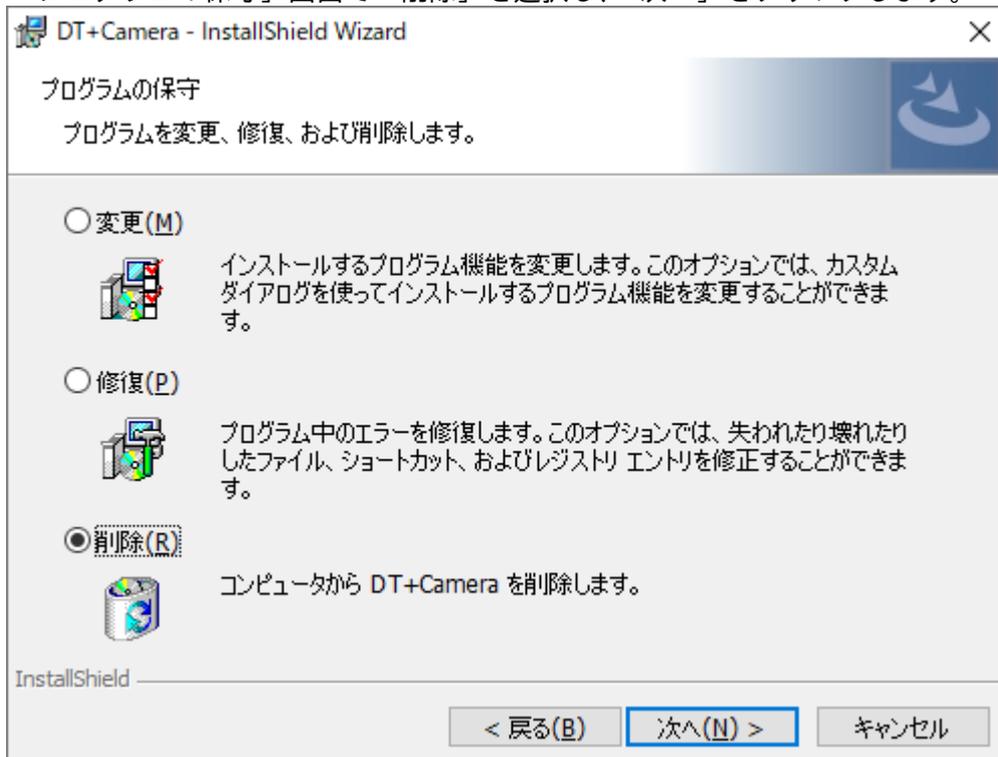

4. 「プログラムの削除」画面で「削除」をクリックします。

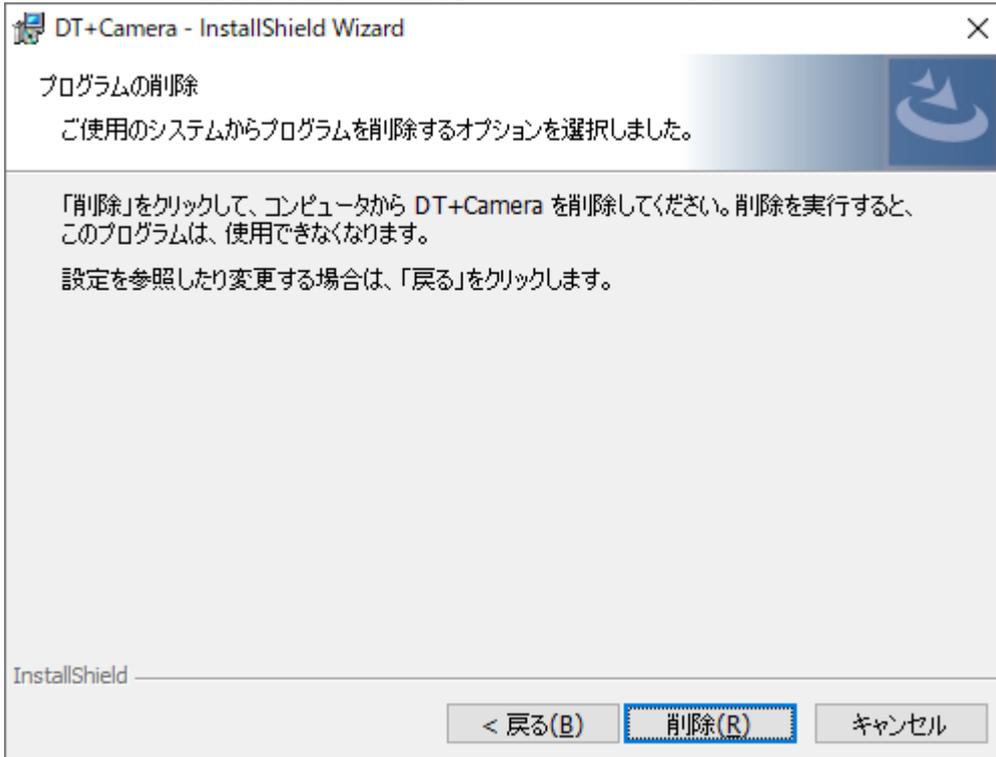

5. アンインストールが行われます。アンインストールが完了すると「完了」画面が表示されます。

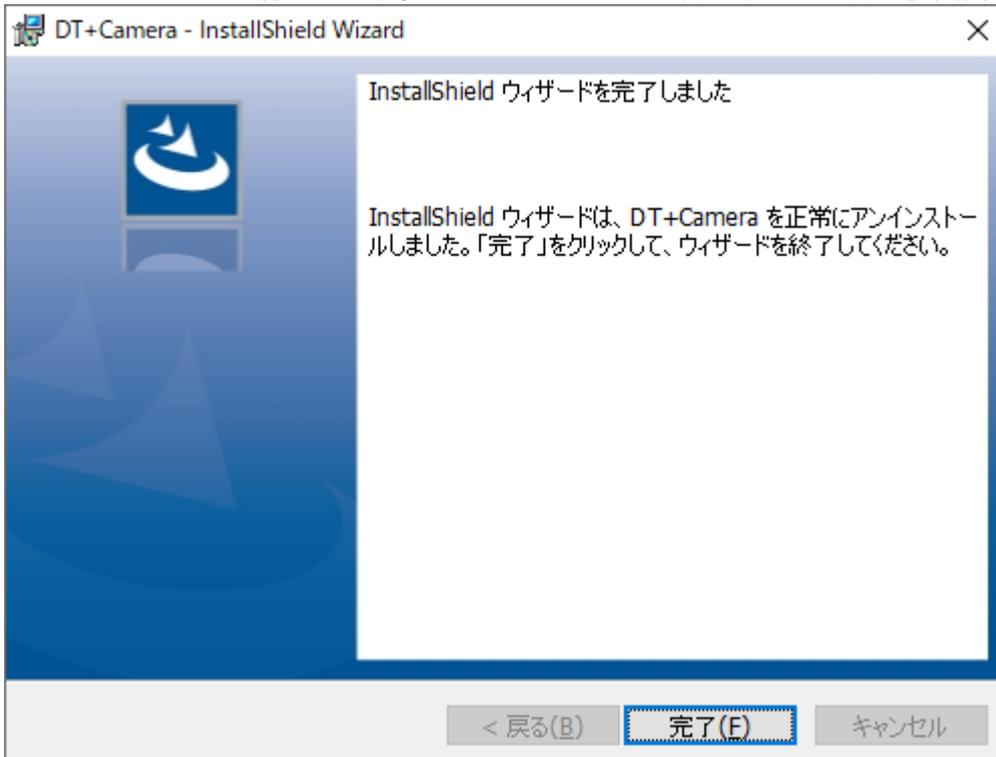

2 変更履歴

日付	バージョン	変更内容
2020/12/21	1.0.0	新規作成
2021/11/5	1.1.0	「DT+Camera のインストール」項の更新
2022/2/7	1.2.0	「動作環境」項を更新
2022/10/28	1.3.0	「動作環境」項を更新

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じたハートランド・データ株式会社製品をご購入頂く為の参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてハートランド・データ株式会社が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他の応用回路例の使用に起因する損害、第三者が所有の権利に対する侵害に関し、ハートランド・データ株式会社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、その他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ハートランド・データ株式会社は予告なしに本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ハートランド・データ株式会社製品のご購入に当たりますは、事前にハートランド・データ株式会社又は商社へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ハートランド・データ株式会社 ホームページ (<https://hlcd.co.jp/>) 等を通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に作成したのですが、万一、本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ハートランド・データ株式会社はその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。ハートランド・データ株式会社は、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられる事を目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際にはハートランド・データ株式会社または商社へご照会ください。
7. 本製品は、万全の注意を払って作成されておりますが、ご利用になった結果については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
8. Microsoft、Windows、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
9. その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。
10. 本資料の転載、複製については文書によるハートランド・データ株式会社の事前の承諾が必要です。
11. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらハートランド・データ株式会社または商社までご照会ください。